




Сборка корпуса

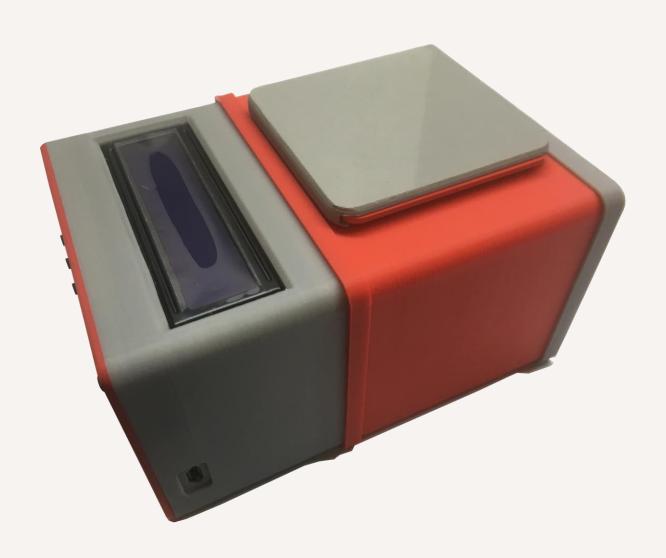

Подготовьте все детали для сборки и проверьте их комплектность

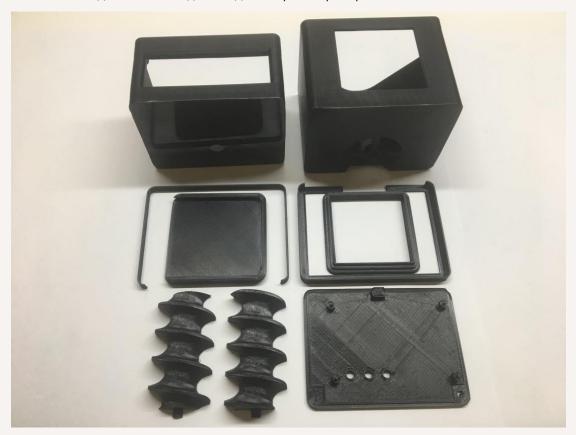


Установите двигатель в корпус и закрепите его винтами, как показано на рисунке.

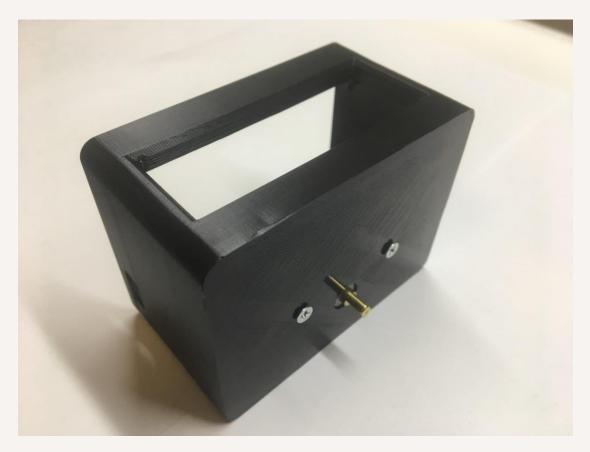


Склейте шнек из двух половинок



Установите шнек внутрь корпуса. Оберните малярным скотчем края половинок корпуса для предотвращения загрязнения поверхностей излишками клея

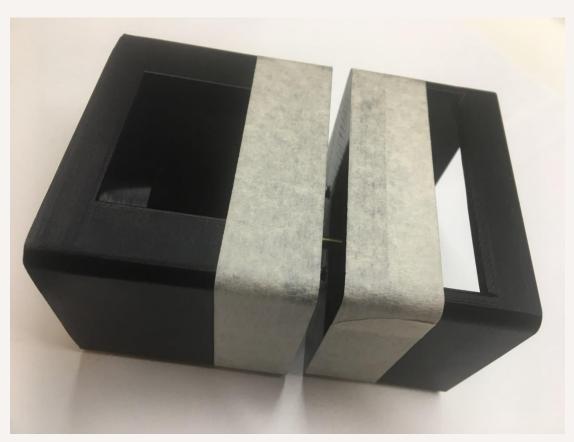


Аккуратно склейте половинки корпуса.

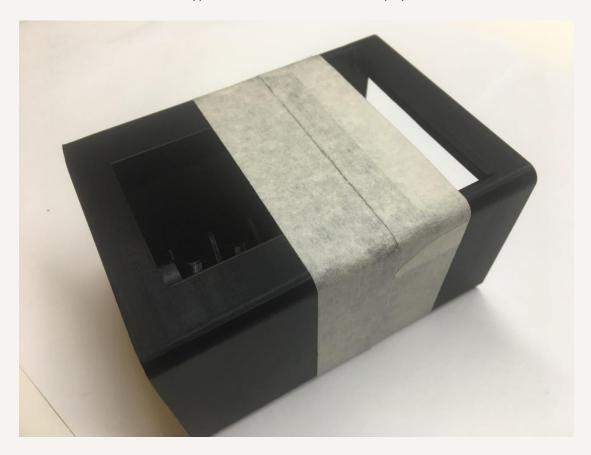

Оклейте корпус малярным скотчем, как показано на рисунке, для наклейки декоративной рамки.




Приклейте рамку к корпусу кормушки.

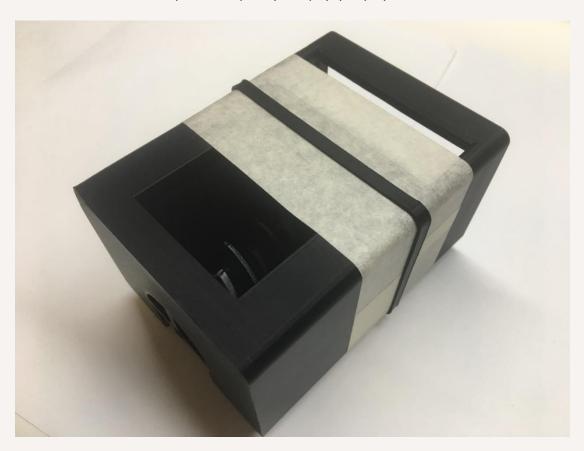


Удалите малярный скотч с корпуса кормушки.



Аналогичным образом подготовьте переднюю часть корпуса и наклейте вторую декоративную рамку.

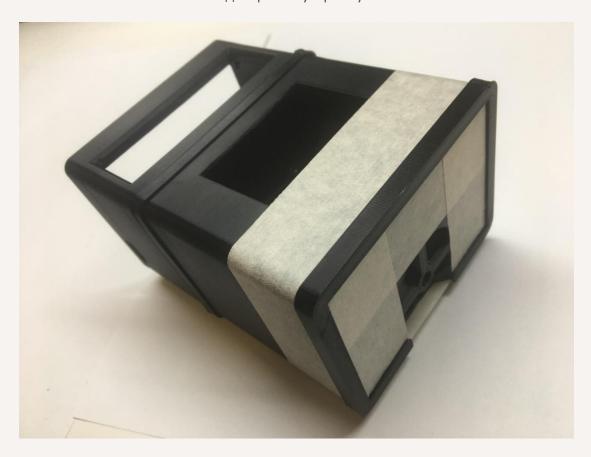


Удалите скотч после склейки.

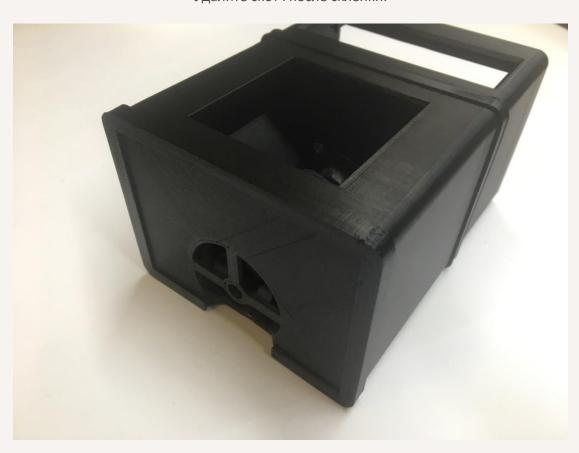


Приклейте горловину на верхнюю часть корпуса кормушки.



Установите на горловину крышку, как показано на рисунке.

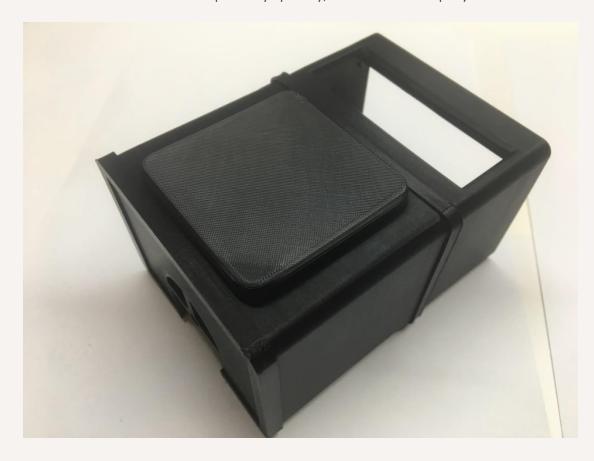

Отогните штырьки разъема дисплея вертикально вверх, как показано на рисунке.

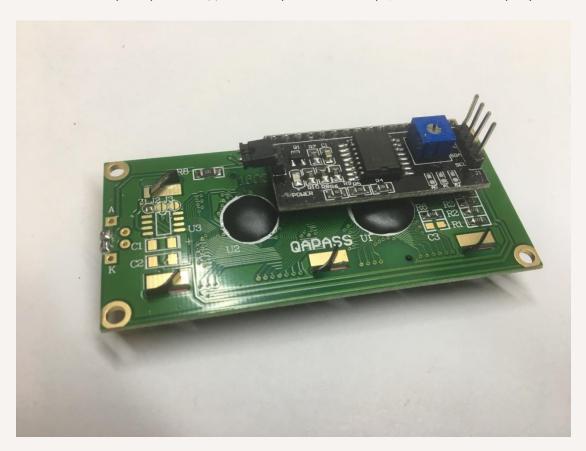

Установите дисплей внутрь корпуса, зафиксируйте направляющие корпуса в крепежных отверстиях дисплея.



Подготовьте клеевой пистолет. Установите Bluetooth модуль в отведенное место на корпусе кормушки.



На заднюю крышку корпуса установите собранную плату.



Закрепите термоклеем платы внутри корпуса и на задней крышке. Подключите провода дисплея, двигателя, Bluetooth-модуля к электронной плате.



Прикрутите заднюю крышку к корпусу кормушки саморезами входящими в комплект. Сборка кормушки завершена.

